
# FRIGIDAIRE

Tout sur

# L'utilisation et L'entretien

# de votre Déshumidificateur

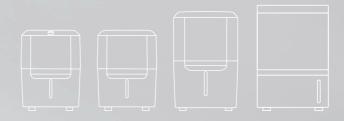

#### Sommaire

Consignes de sécurité importantes 2
Installation
Emplacement
Fonctionnement
Instructions de fonctionnement 4-

Entretien et nettoyage	9
Stockage	9
Avant d'appeler	10
Garantie limité d'appareil principale	11

#### Importantes instructions de sécurité



#### REMARQUE :


Le présent MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN fournit des instructions de fonctionnement spécifiques à votre modèle. Utilisez le déshumidificateur de pièce uniquement comme indiqué dans ce manuel. Ces instructions n'ont pas pour but de couvrir toutes les conditions et situations possibles. Vous devez faire preuve de bon sens et de prudence lorsque vous installez, utilisez et entretenez tout appareil.



#### **AVERISSEMENT**

Évitez les risques d'incendie et d'électrocution. N'utilisez pas de rallonge ni d'adaptateur. Ne retirez pas de broche du cordon d'alimentation.

#### Prise murale reliée

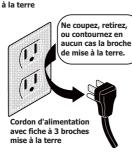

#### **AVERISSEMENT**

#### Pour votre sécurité

- Ne stockez ni n'utilisez d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Lisez les étiquettes des produits concernant l'inflammabilité, ainsi que les autres mises en garde.
  - Mettre au rebut l'eau du seau. L'eau n'est pas potable.



#### **AVERISSEMENT**

#### Mesures de sécurité pour enfants

- Détruire le carton, les sachets en plastique, et tous les matériaux d'emballage immédiatement après le déballage du déshumidificateur. Les enfants ne doivent jamais utiliser ces articles pour le jeu.
- Ne pas laisser les enfants sans surveillance dans une zone où l'appareil fonctionne.
  - Ne pas leur permettre de s'assoir ou de se tenir sur l'appareil.



#### **AVERISSEMENT**

#### Informations électriques

- · Pour votre sécurité et protection, ce déshumidificateur est équipé d'une fiche à 3 fourches mise à la terre sur le cordon d'alimentation. Ne pas couper ni ne retirer en aucune circonstance la broche de mise à la terre ronde de la fiche.
- Votre déshumidificateur doit être branché directement à une prise à trois fourches correctement mise à la terre et polarisé. Si la prise murale que vous avez l'intention d'utiliser n'acceptera pas une fiche à trois fourche, ou si vous n'êtes pas sûr que la prise est mise à la terre de manière appropriée ou protégée par un fusible ou un disjoncteur, faire installer par un électricien qualifié la prise appropriée selon le code électrique national et les codes et ordonnances locaux applicables. Ne pas utiliser de rallonge ou d'adaptateur.
- Ne jamais débrancher le déshumidificateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours saisir la fiche fermement et tirer tout droit hors de la prise.
- · Ne pas pincer, plier, ou nouer le cordon d'alimentation.



#### **CONSIGNES DE SECURITE**

#### DANGER! Éviter les blessures graves et la mort

- Ce déshumidificateur ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Appelez toujours du personnel de service licencié Electrolux pour les réparations.
- N'insérez et ne placez pas les doigts ou des objets dans la zone d'évacuation d'air ou la grille avant de l'unité.
- Ne démarrez et n'arrêtez pas le déshumidificateur en débranchant le cordon d'alimentation ou en éteignant l'alimentation dans la boîte électrique.
- Ne coupez pas et n'endommagez pas le cordon d'alimentation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un personnel de service licencié Electrolux.
- Dans le cas d'un dysfonctionnement (étincelles, odeur de brûlé, etc.) arrêtez immédiatement le fonctionnement, débranchez le cordon d'alimentation et appelez un personnel de service licencié Electrolux.
- Ne manipulez pas le déshumidificateur avec des mains mouillées.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Ne buyez pas l'eau du déshumidificateur.



#### **CONSIGNES DE SECURITE**

#### ATTENTION! Évitez les blessures et d'endommager l'unité ou d'autres propriétés

- Ne dirigez pas le flux d'air vers les cheminées car ceci peut faire vaciller les flammes.
- Ne grimpez pas sur l'unité ou ne placez pas d'objets dessus.
- Ne suspendez pas d'objets à l'unité.
- Ne placez pas de conteneur des liquides sur l'unité.
- Éteignez le déshumidificateur à la source d'alimentation lorsque vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue période.
- Utilisez l'unité avec les filtres à air en place.
- Ne bloquez et ne couvrez pas la grille d'entrée, la zone de dégagement et les ports de sortie.
- Assurez-vous que tout équipement électrique/électronique est à au moins un mètre de distance de l'unité.
- N'utilisez et ne stockez pas de gaz inflammables à proximité de l'unité.

#### Installation, emplacement et fonctionnement

#### **Installation**

Il y a deux boîtes d'accessoires à l'intérieur de l'unité (panneau latéral).

La boîte de carton comprend les quatre roulettes du déshumidificateur. La fiche d'instructions d'installation des roulettes se trouve à l'intérieur de la boîte de carton. Reportez-vous aux instructions pour l'installation correcte.

La boîte blanche contient un joint drainage pour le drainage continu. Reportez-vous à la section « Drainage continu » dans ce manuel pour l'installation correcte du joint de drainage. Si le drainage continu n'est pas utilisé, veuillez conserver le joint de drainage en cas d'utilisation dans le futur.

#### **Emplacement**

#### Sélection d'un emplacement

#### IMPORTANT:

- Le déshumidificateur doit être utilisé dans une zone fermée pour être le plus efficace.
  Fermez toutes les portes, fenêtres, et autres ouvertures extérieures à la pièce. L'efficacité du déshumidificateur dépend du taux auquel le nouvel air chargé d'humidité entre dans la pièce.
- Placez le déshumidificateur dans un endroit qui ne limite pas le flux d'air par l'avant de l'unité ou hors des évents sur le côté gauche du boîtier.
- 3. Le fonctionnement d'un déshumidificateur dans un sous-sol aura peu ou pas d'effet sur le séchage d'une zone de stockage fermée adjacente, telle qu'un cabinet, à moins qu'il y ait une circulation adéquate d'air dans et hors de la zone. Il peut être nécessaire d'installer un deuxième déshumidificateur dans la zone fermée pour un séchage satisfaisant.
- Le déshumidificateur doit être installé sur un sol nivelé qui le supportera avec un seau plein d'eau.
- 5. Il doit y avoir un dégagement de 12" au minimum autour du déshumidificateur.

#### **Fonctionnement**

Quand l'unité est démarrée, le ventilateur commence à tirer l'air chargé d'humidité à travers les serpentins de déshumidification.

Les serpentins condensent ou tirent l'humidité de l'air, et l'air traverse les évents top dans la pièce comme air sec et chaud. L'humidité enlevée de l'air est rassemblée dans un seau à l'avant du déshumidificateur.

L'unité est conçue pour fonctionner entre le 5°C (41 °F), et 32°C (90°F). Cette unité ne fonctionnera pas correctement si la température n'est pas dans cette plage de températures, ou les performances de l'unité se dégraderont.

Le circuit de « Compresseur » a un démarrage automatique retardé de 3 minutes si l'unité est éteinte puis rallumée rapidement. Ceci empêche la surchauffe du compresseur et le possible déclenchement de disjoncteur.

Assurez-vous que le réservoir est correctement adapté sinon l'unité ne s'allumera pas.


#### Instructions de fonctionnement

**REMARQUE:** 


Laissez l'unité atteindre la température ambiante avant l'utilisation. Pour commencer à utiliser le déshumidificateur, procédez comme suit :




1. Branchez le cordon d'alimentation à une sortie C.A. de 115 volts correctement mise à la terre.



2. Pour allumer l'unité, appuyez sur le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT). L'unité fonctionnera dans le paramétrage d'usine de la vitesse CONTINUOUS (CONTINU), l'unité affichera l'humidité de la pièce. Il est recommandé de laisser fonctionner l'unité en mode CONTINUOUS (CONTINU) pour les trois ou quatre premiers jours jusqu'à ce que les odeurs de transpiration et d'humidité aient disparu.



3. Après quelques jours quand l'humidité relative a diminué, appuyez sur les boutons HUMIDITY (HUMIDITÉ) + ou - pour choisir une valeur entre 35 % et 80 %, afin que la pièce soit maintenue à une concentration confortable. Appuyez sur les boutons + ou - pour changer la sélection d'humidité par incréments de 5 %. Une fois l'humidité désirée définie, la mesure affichera l'humidité réelle de la pièce. Lorsque l'unité est en fonctionnement, appuyer sur les boutons + et - en même temps pendant 3 secondes peut verrouiller les boutons. Si cette fonction est activée, le voyant LOCK (VERROUILLÉ) s'allume et l'affichage indique LC, qui clignote 3 fois. Puis l'humidité de la pièce s'affiche de nouveau. Pour désactiver cette fonction, appuyez sur les boutons + et - en même temps pendant 3 secondes et le voyant de verrouillage se désactive.




# Instructions de fonctionnement (suite)

4. Vous pouvez appuyer sur le bouton MODE (MODE) pour sélectionner différents types de mode de fonctionnement. À chaque pression sur ce bouton, le mode de fonctionnement alterne entre SLEEPING SPACE (ESPACE DE REPOS) (55 % HR), LIVING SPACE (ESPACE DE VIE) (50 % HR), BASEMENT (SOUS-SOL) (45 % HR) et CONTINUOUS (CONTINU). Le voyant du mode correspondant s'allume.




Lorsque vous appuyez sur le bouton de MODE (MODE), l'unité affiche toujours l'humidité réelle de la pièce et non la valeur du réglage.



5. Vous pouvez également utiliser le bouton FAN SPEED (VITESSE DU VENTILATEUR) pour changer la vitesse de ventilation entre HIGH (HAUTE), Medium (Moyenne) et LOW (BASSE). Le voyant indiquera le paramétrage que vous avez choisi. Une vitesse de ventilation plus élevée entraînera une élimination plus rapide de l'humidité.



6. Le voyant CLEAN FILTER (NETTOYER LE FILTRE) s'allumera après 250 heures de fonctionnement. À ce moment-là, reportez-vous à la section d'entretien et de nettoyage pour retirer et nettoyer le filtre. Une fois le filtre nettoyé, pour éteindre le voyant, appuyez simplement le bouton FILTER (FILTRE).



7. La fonction TIMER (TEMPORISATEUR) vous permet d'effectuer un Démarrage différé ou un Arrêt différé de l'unité avec un délai entre 0,5 heure et 24 heures. Si l'unité est en cours de fonctionnement, alors l'activation du temporisateur éteindra l'unité après le nombre d'heures défini (Arrêt différé). Si l'unité n'est pas en cours de fonctionnement, alors l'activation du temporisateur allumera l'unité après le nombre d'heures défini (Démarrage différé). Réglage du TIMER (TEMPORISATEUR) : Appuyez d'abord sur le bouton TIMER (TEMPORISATEUR), touchez ou maintenez le bouton + ou - pour changer le délai du temporisateur par incréments de 0,5 heure, jusqu'à 10 heures, ensuite par incréments de 1 heure jusqu'à 24 heures. Le contrôle décomptera le temps restant (8, 7.5, 7, ...) jusqu'à ce que l'unité démarre ou s'arrête. Pour le mode Démarrage différé, la vitesse de ventilation et l'humidité maintenue seront les mêmes que définies précédemment. Une fois le réglage du TIMER (TEMPORISATEUR) terminé, appuyez de nouveau sur le bouton TIMER (TEMPORISATEUR) à tout moment pour annuler la fonction TIMER (TEMPORISATEUR). Le mode Démarrage différé / Arrêt différé fonctionnera jusqu'à ce que l'unité démarre ou s'arrête. Une fois que ceci se produit, la procédure ci-dessus doit être répétée.


# Instructions de fonctionnement (suite)

# REMARQUE:

Avant d'entrer dans le réglage de TIMER (TEMPORISATEUR), assurez-vous que l'unité est sous tension.
 Avant d'entrer le réglage de TIMER (TEMPORISATEUR), assurez-vous d'abord qu'appuyer sur le bouton HUMIDITY (HUMIDITÉ) + ou - définit l'humidité désirée de la pièce.




8. Pour arrêter l'unité, appuyez sur le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT).



#### Codes d'anomalie

 Si l'écran affiche un code d'anomalie « F1 », « F2 », « F5 », « L1 », « C5 » ou « E5 », veuillez éteindre et débrancher l'appareil, puis branchez-le à nouveau après 30 minutes. Si l'unité ne fonctionne toujours pas correctement, contactez votre Centre de Service Frigidaire agréé.




2. Si l'écran affiche « F0 », vérifiez les conditions de fonctionnement suivantes. La tension de sortie doit être 115 V ± 10 % et la température ambiante doit être dans la plage de 5 °C (41 °F) à 32 °C (90 °F). Débranchez l'unité et branchez-la à nouveau dans des conditions normales de fonctionnement. Si le code« F0 » persiste, contactez votre Centre de Service Frigidaire agréé.



#### Enlever l'eau recueillie


- 1. Vider le seau :
  - a. Quand le seau est plein, l'unité s'arrêtera et le voyant BUCKET FULL (SEAU PLEIN) s'allumera.




- b. Ne déplacez pas l'unité à ce moment car de l'eau peut se renverser sur le sol.
- C. Poussez doucement sur les côtés du seau pour détacher le seau de l'unité.
- d. Enlevez le seau comme indiqué sur les photographies ci-dessous puis videz le seau.


# AVERTISSEMENT

Jetez l'eau du seau. L'eau n'est pas potable et ne doit pas être utilisée pour boire.










- e. Remettez le seau vide en place dans l'unité et, une fois qu'elle est correctement en place, l'unité redémarrera.
- f. Vous devez entendre un clic lorsque le seau est en position correcte.

Si le voyant de seau plein ne s'éteint pas, vérifiez que le flotteur est correctement enfiché en place comme indiqué par le diagramme.



#### REMARQUE:


La mousse intégrée sous le flotteur (indiquée sur le schéma ci-dessous) est une partie fonctionnelle qui ne peut pas être enlevée.

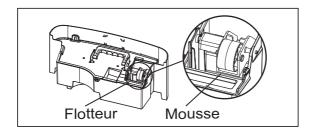


#### Enlever l'eau recueillie (suite)

#### 2. Drainage continu:


- a. Retirez le bouchon de drainage à l'arrière de l'unité et sortez le joint de drainage de la trousse d'accessoires. (Fig. 1)
- b. Vissez complètement le joint de drainage sur la partie filetée du connecteur de drainage à l'unité. (Fig. 2 et 3)
- c. Vissez le tuyau flexible à la portion filetée du joint de drainage. (Fig. 4)







- d. Assurez-vous que le tuyau est bien serré et qu'il n'y a pas de fuite.
- e. Dirigez le tuyau vers le drain en veillant à ce qu'il n'y ait aucun repli qui arrêterait l'écoulement de l'eau. (Fig. 5)
- f. Lorsque vous souhaitez retirer le tuyau flexible, préparez un plateau égouttoir (non fourni) pour recueillir l'eau de l'embout. (Fig. 6)

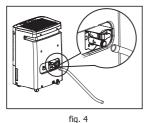




fig. 5



fig. 6

#### **REMARQUE:**

- 1. Vérifiez le joint d'étanchéité entre le tuyau flexible et le joint de drainage. S'il y a une petite fuite, remplacez alors le joint du tuyau flexible et resserrez le tuyau flexible.
- 2. Il est recommandé d'utiliser un tuyau de drainage pour déshumidificateur de 17,5 m (11/16 po) ou plus.
- 3. Lorsque l'option de drainage continu est mise en œuvre, placez le déshumidificateur sur une surface horizontale et assurez-vous que le tuyau flexible est n'est pas obstrué et qu'il est dirigé vers le bas. Une mauvaise installation ou utilisation du tuyau flexible peut entraîner le remplissage du seau d'eau et provoquer l'arrêt de l'unité. Videz l'eau du seau si l'arrêt se produit, puis vérifiez l'emplacement du déshumidificateur et du tuyau flexible pour vérifier qu'ils sont bien installés. (Fig. 7)


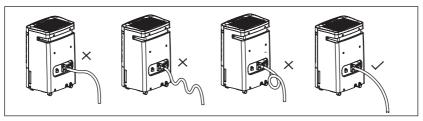


fig. 7

# **Entretien et nettoyage & Rangement**


### Entretien et nettoyage

- 1. Filtre
  - a. Dans des conditions de fonctionnement normal, retirez le filtre toutes les deux semaines
  - b. Pour retirer le filtre, retirez la grille frontale puis déposez les filtres.
  - Lavez le filtre avec de l'eau propre puis séchez-le. Ne pas sécher le filtre avec un sèche-cheveux électrique.
  - d. Remettez le filtre en place, puis la grille frontale.
- 2. Boîtier
  - a. Dépoussiérez le boîtier avec un chiffon sans huile ou avec un chiffon humide.
  - b. Nettoyez la grille en utilisant l'accessoire brosse.
- 3. Seau d'eau
  - a. Nettoyez le seau avec de l'eau chaude et du détergent doux.

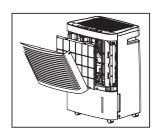

#### Rangement

Quand l'unité n'est pas utilisée, débranchez-la et rangez le cordon électrique comme illustré ci=dessous.



# Avant d'appeler

Avant de faire appel à un technicien, consultez cette liste. Elle peut vous faire économiser temps et argent. Cette liste comprend les situations courantes qui ne résultent pas de défaut de pièce ou de fabrication de l'appareil.

SITUATION	SOLUTION
LE DÉSHUMIDIFICATEUR NE FONCTIONNE PAS.	Prise murale déconnectée. Enfoncez fermement dans la prise.
	Fusible fondu ou disjoncteur déclenché. Remplacez le fusible avec un fusible temporisé ou réenclenchez le disjoncteur.
	Le niveau de sécheresse que vous avez choisi a été atteint. Le déshumidificateur s'éteint automatiquement quand la quantité choisie d'humidité a été enlevée de l'air. Si vous voulez enlever plus d'humidité, choisissez "CONTINU" avec le bouton ou la molette d'humidité. Après que le déshumidificateur démarre, réinitialisez le contrôle au réglage désiré.
	Le sceau n'est pas installé correctement. Voir "Enlever l'eau".
	L'eau dans le seau a atteint son niveau de préréglage. Le déshumidificateur s'éteint automatiquement quand ceci se produit. Vider le seau et le remettre en place.
	Le déshumidificateur n'est pas allumé. Allumez l'unité.
	Le voyant de "SEAU PLEIN" est allumé. Retirer le seau, vider l'eau et le réinstaller correctement.
LE DÉSHUMIDIFICATEUR FONCTIONNE TROP.	Des fenêtres ou portes près du déshumidificateur sont ouvertes vers l'extérieur. Fermer toutes les fenêtres ou portes vers l'extérieur.
	La zone à déshydrater est trop grande. Vérifier avec votre revendeur pour savoir si la capacité est adéquate.
	Le mouvement d'air à travers le déshumidificateur est bloqué. La grille peut être sale. Utiliser l'accessoire brosse de l'aspirateur pour nettoyer la grille. Voir "Entretien et Nettoyage". Le déshumidificateur doit être placé dans un espace qui ne limite pas l'air allant dans le serpentin arrière ou sortant de la grille avant.
	Le déshumidificateur a été installé ou redémarré récemment. Plus l'humidité dans l'air de la pièce est élevée, plus il faut de temps pour que l'air de la pièce devienne sec.
	Le déshumidificateur est en mode CONT et restera allumé dans ce mode, utilisez le bouton ou la molette pour définir un niveau de RH% élevé.
LE DÉSHUMIDIFICATEUR FONCTIONNE MAIS LA PIÈCE N'EST PAS ASSEZ SÈCHE.	Le réglage d'humidité est trop haut. Appuyez sur le bouton de réglage pour sélectionner une valeur plus basse ou choisissez CONTINUOUS (CONTINU) pour une sécheresse maximale.
	Le déshumidificateur a été installé ou redémarré récemment. Plus l'humidité dans l'air de la pièce est élevée, plus il faut de temps pour que l'air de la pièce devienne sec.
	Le déshumidificateur n'a pas un dégagement suffisant pour fonctionner. La circulation d'air vers la grille est bloquée. Voir "Sélection d'un Emplacement".
	La température ambiante est trop basse. L'unité ne fonctionnera pas de manière satisfaisante si la température ambiante est inférieure à 5 °C (41 °F) . Voir "Conditions de Fonctionnement".
	Se reporter aux causes sous LE DÉSHUMIDIFICATEUR FONCTIONNE TROP.
DU GEL APPARAÎT SUR LES BOBINES AU-DESSUS DU SEAU	Si l'unité fonctionne dans une pièce où la température est entre 5 °C (41 °F) et 15 °C (59 °F), elle démarre automatiquement le dégivrage. Le compresseur s'arrête pendant une courte période de temps (le ventilateur fonctionne à vitesse élevée). Lorsque l'unité termine le dégivrage, elle retourne à un fonctionnement normal.
VENTILATEUR.	L'air se déplace à travers le déshumidificateur. Le bruit du ventilateur est un son normal. L'unité est placée sur une surface irrégulière ou sur un plancher de bois.
L'EAU S'ÉCOULE DANS LE SEAU, MÊME LORSQUE LE TUYAU FLEXIBLE EST UTILISÉ.	Reportez-vous à la section « Drainage continu » pour l'installation correcte du tuyau flexible et du joint de drainage.

Si ces solutions échouent, appelez le 1-800-944-9044 pour le service Frigidaire.

# Garantie limité d'appareil principale

Votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an et d'un garantie limitée de 2 à 5 ans sur le système scellé (compresseur, condensateur, évaporateur et canalisation). Pendant un an à partir de la date d'achat originale, Electrolux assumera les coûts des réparations ou du remplacement des pièces de cet appareil qui présente un défaut de fabrication ou de matériau, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies avec celui-ci. Seconde à cinquième année suivant la date d'achat initiale, Electrolux réparer ou remplacer toutes les pièces du système de réfrigération fermé (compresseur, condensateur, évaporateur et tubes) présentant un défaut de pièce ou de fabrication. Au cours des 2ème à 5ème années, le consommateur sera responsable des frais de diagnostic, de main-d'œuvre et de pièces ainsi que des dépenses de retrait, de transport et de réinstallation qui sont engagés en cours d'entretien courant sur les composants autres que ceux qui sont couverts par la garantie de 5 ans du système de réfrigération scellé.

#### **Exclusions** Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

- 1. Les produits dont le numéro de série original a été enlevé, modifié ou qui n'est pas facilement déterminable.
- 2. Les produits qui ont été transférés de leur propriétaire inital à une autre partie ou qui ne sont plus aux États-Unis ou au
- 3. La rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
- 4. Les produits vendus « tels quels » ne sont pas couverts par cette garantie.
- Les aliments perdus en raison de pannes du réfrigérateur ou du congélateur.
- Les produits utilisés dans les établissements commerciaux.
- Les appels de service qui ne concernent pas un malfonctionnement, un défaut de fabrication ou un vice de matériau ou pour les appareils qui ne font pas l'objet d'un usage domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions
- 8. Les appels de service pour vérifier l'installation de votre appareil ou pour obtenir des instructions sur la façon d'utiliser votre
- Les frais qui rendent l'appareil accessible pour une réparation, par exemple enlever des garnitures, les armoires, les étagères, etc. qui ne faisaient pas partie de l'appareil lorsqu'il a quitté l'usine.
- 10. Les appels de service au sujet de la réparation ou du remplacement des ampoules, des filtres à air, des filtres à eau, d'autre matériel ou des boutons, poignées ou autres pièces esthétiques.
- 11. Les frais supplémentaires, y compris, sans s'y limiter, les appels de service après les heures normales de bureau, le weekend ou les jours fériés, les droits et péages, les frais de convoyage ou les frais de déplacement pour les appels de service dans des endroits isolés, notamment l'État de l'Alaska.
- 12. Les dommages causés au fini de l'appareil ou à la maison pendant l'installation, y compris, sans s'y limiter, aux planchers, aux armoires, aux murs, etc.
- 13. Les dommages causés par : des réparations faites par des techniciens non autorisés: l'utilisation de pièces autres que les pièces Electrolux d'origine qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un réparateur autorisé; ou les causes étrangères comme l'abus, l'alimentation électrique inadéquate ou les cas de force majeure.

#### AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ SUR LES GARANTIES IMPLICITES: LIMITATIONS DES RECOURS

L'UNIOUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. LES DEMANDES BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES À AU MOINS UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. ELECTROLUX NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS NI DES DOMMAGES MATÉRIELS ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE RESTRICTION OU D'EXEMPTION SUR LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS OU DE RESTRICTION SUR LES GARANTIES IMPLICITES. DANS CE CAS. CES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS PROCURE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIOUES. IL SE PEUT OUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

Si vous avez réparation

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou une autre preuve valide de paiement pour établir la période de la garantie dans besoin d'une le cas où vous devriez faire appel aux services d'un technicien autorisé. Si une réparation doit être effectuée, veuillez obtenir et conserver tous les reçus. Le service auquel vous avez recours en vertu de cette garantie doit être obtenu en communiquant avec Electrolux à l'adresse ou aux numéros de téléphone indiqués ci-dessous.

Cette limité garantie n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division de Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Personne n'est autorisé à modifier ou à ajouter aux obligations contenues dans cette garantie. Les obligations de cette garantie concernant la réparation et les pièces doivent être remplies par Electrolux ou par une compagnie de réparation autorisée. Les caractéristiques et spécifications décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

**ÉTATS-UNIS** 1.800.944.9044

Electrolux Major Appliances 10200 David Taylor Drive Charlotte, NC 28262



Canada 1.800.265.8352 Electrolux Canada Corp. 5855 Terry Fox Way Mississauga, Ontario, Canada L5V 3E4